


Manual de despiece

PRP-8000

Horno convector turbo a gas, 8 niveles

LÍNEA CALOR

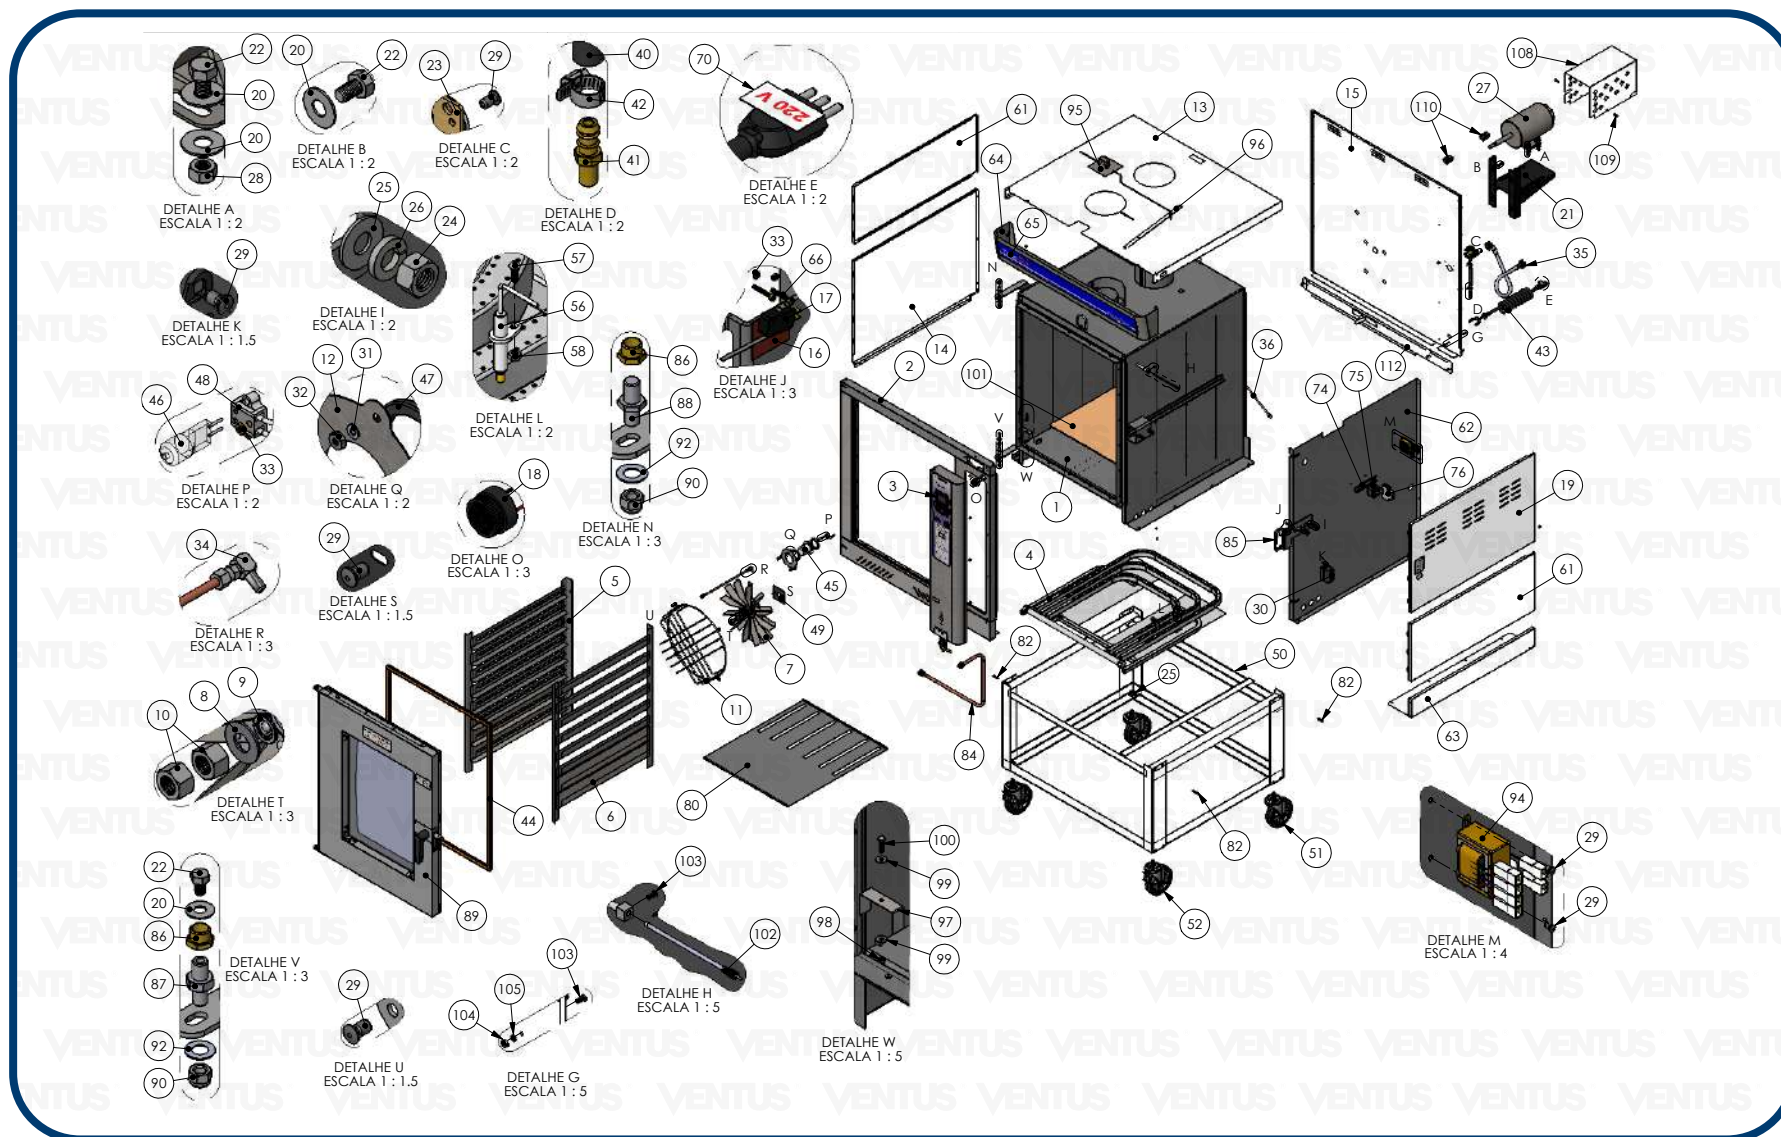

Manual de despiece

PRP-8000

Horno convector turbo a gas, 8 niveles

LÍNEA CALOR

POSICIÓN	CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE
1	-	103271100017R001	CUERPO
2	-	103271100017R002	MARCO
3	-	103271100017R003	CONTROLADOR DE TEMPERATURA 220V (PRP-8000)
3.01	506499	103271100017R301	PANEL 220V (PRP-8000N)
4	504632	103271100017R004	QUEMADOR (PRP-8000)
5	-	103271100017R005	BASE PARA BANDEJAS IZQUIERDO
6	-	103271100017R006	BASE PARA BANDEJAS DERECHO
7	504633	103271100017R007	ASPA
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	103271100017R011	PROTECCIÓN ASPA
12	504580	103271100016R012	FIJADOR LAMP (PRP-5000/PRP-8000)
13	-	-	-
14	-	103271100016R016	BASE EXTERIOR IZQUIERDA (PRP-5000/PRP-8000)
15	-	-	-
16	-	-	-
17	504583	103271100016R019	MICRO LLAVE AH 715359 MB-35(INTERRUPTOR PUERTA) (MV7G5FA1)
18	504584	103271100016R020	(PRP-5000/PRP-8000)
19	-	103271100016R021	ALARMA (PRP-5000/PRP-8000)
20	-	-	BASE EXTERIOR DERECHA (PRP-5000/PRP-8000)
21	-	103271100017R021	-
22	-	-	SOPORTE MOTOR
23	504585	103271100016R024	-
24	-	-	VÁLVULA SOLENOIDE AGUA 220V (PRP-5000/PRP-8000)
25	-	-	-
26	-	-	-
27	504636	103271100017R027	-
28	-	-	MOTOR TURBO 1/2CV 50 HZ 1
29	-	-	-
30	504586	103271100016R028	-
31	-	-	CAJA IGNITORA 8HZ (PRP-5000/PRP-8000)
32	-	-	-
33	-	-	-
34	506495	103271100017R034	-
35	504589	103271100016R031	TUBO SALIDA DE VAPOR
36	506497	103271100017R030	MANGUERA P/ENTRADA DE AGUA 1,20 (PRP-5000/PRP-8000)
37	-	-	TUBO DE COBRE VAPOR COMPLETO (PRP-5000/PRP-8000)
38	-	-	-
39	-	-	-
40	504592	103271100016R040	-
41	-	103271100016R035	MANGUERA ANTI FUEGO (3/8 X 100) (PRP-5000/PRP-8000)
42	-	103271100016R036	INYECTOR 6mm C/AD MANG (PRP-5000/PRP-8000)
43	504590	103271100016R037	ABRAZADERA 12X16 (PRP-5000/PRP-8000)

POSICIÓN	CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE
44	504637	103271100017R044	BURLETE 67X105CM (PRP-8000)
44.1	504644	103271100017R119	BURLETE 73X89CM (PRP-8000)
45	504579	103271100016R011	PROTECTOR LAMPARA (PRP-5000/PRP-8000)
46	504582	103271100016R014	LAMPARA HALOGENA 35W 12V MOD ANTIGUO (PRP-5000/PRP-8000)
47	504578	103271100016R010	SELLADO LAMPADA (PRP-5000/PRP-8000)
48	504581	103271100016R013	SOQUETE LAMPARA (PRP-5000/PRP-8000)
49	-	103271100016R039	BASE DE VENTILADOR (PRP-5000/PRP-8000)
50	-	103271100017R050	ESTRUCTURA
51	504638	103271100017R051	RUEDA S/FRENO
52	504639	103271100017R052	RUEDA C/FRENO
53	-	103271100016R045	CHICOTE ELETRICO MOTOR (PRP-5000/PRP-8000)
54	-	103271100016R046	CHICOTE ELETRICO FAISCADOR (PRP-5000/PRP-8000)
55	-	103271100016R047	TERMINAL PINO PI 2288 (WP 13015) (PRP-5000/PRP-8000)
56	504596	103271100016R048	ELECTRODO DE ENCENDIDO (PRP-5000/PRP-8000)
57	-	-	-
58	-	-	-
59	-	103271100016R049	CHICOTE ELETRICO SENSOR TURBO STYLE (PRP-5000/PRP-8000)
60	-	-	-
61	-	103271100017R061	BASE LATERAL
62	-	103271100017R062	BASE INTERNA DERECHA
63	-	103271100016R051	ESQUINERO 842X293 (PRP-5000/PRP-8000)
64	-	103271100017R064	ESQUINA CENEFA
65	-	103271100017R065	CENEFA
66	-	-	-
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-
70	-	-	-
71	-	-	-
72	-	-	-
73	-	-	-
74	-	103271100016R060	BASE CONTACTOR (PRP-5000/PRP-8000)
75	504597	103271100016R061	CONTACTOR CWO7-10 220V 50/60HZ (PRP-5000/PRP-8000)
76	504640	103271100017R076	INTERRUPTOR MONOPOLAR 16A CURVA C (PRP-8000)
77	-	-	-
78	-	103271100016R063	CHICOTE ELETRICO TERRA GAV TURBO STYLE (PRP-5000/PRP-8000)
79	-	103271100017R079	CHICOTE ELECTRICO STYLE
80	-	103271100017R080	BASE INFERIOR
81	-	-	-
82	-	-	-
83	504601	103271100016R083	TUBO DE COBRE PARA GAS COMPLETO (PRP-5000/PRP-8000)
83	504641	103271100017R085	CUBIERTA DE MOTOR (PRP-8000)
84	-	-	-
85	-	103271100016R026	SOPORTE CAJA IGNITORA (PRP-5000/PRP-8000)

LÍNEA CALOR

POSICIÓN	CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE
86	-	-	-
87	-	-	-
88	-	-	-
89	-	103271100017R089	PUERTA COMPLETA (PRP-8000)
89.1	504647	103271100017R891	PUERTA COMPLETA 810X1180MM (PRP-8000)
89.2	504648	103271100017R892	VIDRIO TEMPLADO PUERTA 74,5 X 107 CM (PRP-800)
89.3	504649	103271100017R893	MANILLA PUERTA (PRP-8000)
90	-	-	-
91	-	-	-
92	-	-	-
93	-	-	-
94	504599	103271100016R073	TRANSFORMADOR 220/110V 12V (PRP-5000/PRP-8000)
95	-	-	-
96	-	-	-
97	-	-	-
98	-	-	-
99	-	-	-
100	-	-	-
101	-	103271100016R077	BANDEJA (PRP-5000/PRP/8000)
102	504600	103271100016R078	TERMOELEMENTO (SONDA TEMPERATURA) T/J R 1/4 500MM (PRP-5000/PRP-8000)
103	-	-	-
104	-	-	-
105	-	-	-
106	-	-	-
107	-	-	-
108	-	103271100017R108	TAPA DE MOTOR
109	-	-	-
110	-	-	-
111	-	103271100016R113	HILO TIERRA C/TERMINAL CUADRADO (PRP-5000/PRP-8000)
112	-	-	-
113	-	-	-
114	-	-	-
115	504603	103271100016R115	FUSIBLE 5A (PRP-5000/PRP-8000)
116	504605	103271100016R117	ELECTROVALVULA DE GAS (PRP-5000/ PRP-8000)
117	504642	103271100017R117	DUCTO DE INYECTORES (Ø INYECTORES 1,2-1,3 Y 1,4 (PRP-8000)
118	504643	103271100017R118	BASE ADHESIVA (PRP-8000)
119	-	-	-
120	504645	103271100017R120	BASE ADHESIVA (PRP 8000 G2)
121	504135	103011100042R241	INTERRUPTOR ON/OFF BIPOLAR ROJO GRANDE (PRP-004/PRP-5000/PRP8000)
122	504607	103271100016R119	INTERRUPTOR ON/OFF BIPOLAR ROJO PEQUEÑO 16A 250V (PRP-5000/ PRP-8000)
123	504646	103271100017R121	VIDRIO TEMPLADO PUERTA 585X775MM (PRP-8000)